



DATENBLATT VANDEBORD TROLLEY FABRIKNEU

VANDEBORD

EIN EIGENES DESIGN MACHT DEINEN VANDEBORD FLUGZEUGTROLLEY ZUM UNIKAT. DIESE INFORMATIONEN HELFEN DIR, DEINE DRUCKDATEI OPTIMAL ZU ERSTELLEN.

DRUCKVORLAGEN HERUNTERLADEN



Druckvorlagen findest Du direkt auf der Produktdetailseite des jeweiligen Produkts.

Bitte lösche die Vorlage wieder, bevor Du die Druckdaten exportierst, da diese sonst mitgedruckt wird!

Link: www.vandebord.de/flugzeugtrolleys/individuelles-design/airline-trolley-eigenes-design-neu

DATEIFORMATE

Geeignet sind JPEG-Bilddateien oder PDF-Dateien. Die Datei muss im Farbmodus CMYK angelegt sein. Für ein perfektes Resultat muss die Auflösung im Druckformat 300 dpi betragen. Bitte beachte dazu die Informationen zur **Qualität**.

DATENFORMAT

(Format / Größe der Dokumentseite)

Es ist **eine** Druckdatei anzulegen, die **umlaufend** für die vier Seiten des Trolley bestimmt ist. Bitte achte auf die Reihenfolge Vorne/Rechts/Hinten/Links. Genaue Maße findest Du in der Grafik unten.

QUALITÄT

VanDeBord druckt jedes Motiv hochauflösend. Die Bildwiedergabe hängt ausschließlich von der gelieferten Datei ab.

BESCHNITTZUGABE

(Bereich der Trolleyseiten, der bei der Weiterverarbeitung entfällt)

Bitte plane einen Beschnitt ein von:

rechts und links je = 15 mm

oben und unten je = 20 mm


Beachte, dass bestimmte Bildbereiche bei der Montage des Drucks wegfallen. Sie sind im PDF dunkelblau markiert. Platziere Dein Bildmotiv bis in diesen Bereich, um weiße Ränder zu vermeiden. Achte auch darauf, dass dieser Bereich keine wichtigen Bildelemente enthält.

Für Profis stehen Druckvorlagen zur Verfügung.

VERSAND DRUCKDATEIEN

Sende Deine Druckdateien bitte per E-Mail an pilot@vandebord.com

Gebe dabei unbedingt Deine Bestellnummer an. Ein eigenes Design macht Deinen VanDeBord Flugzeugtrolley zum Unikat.

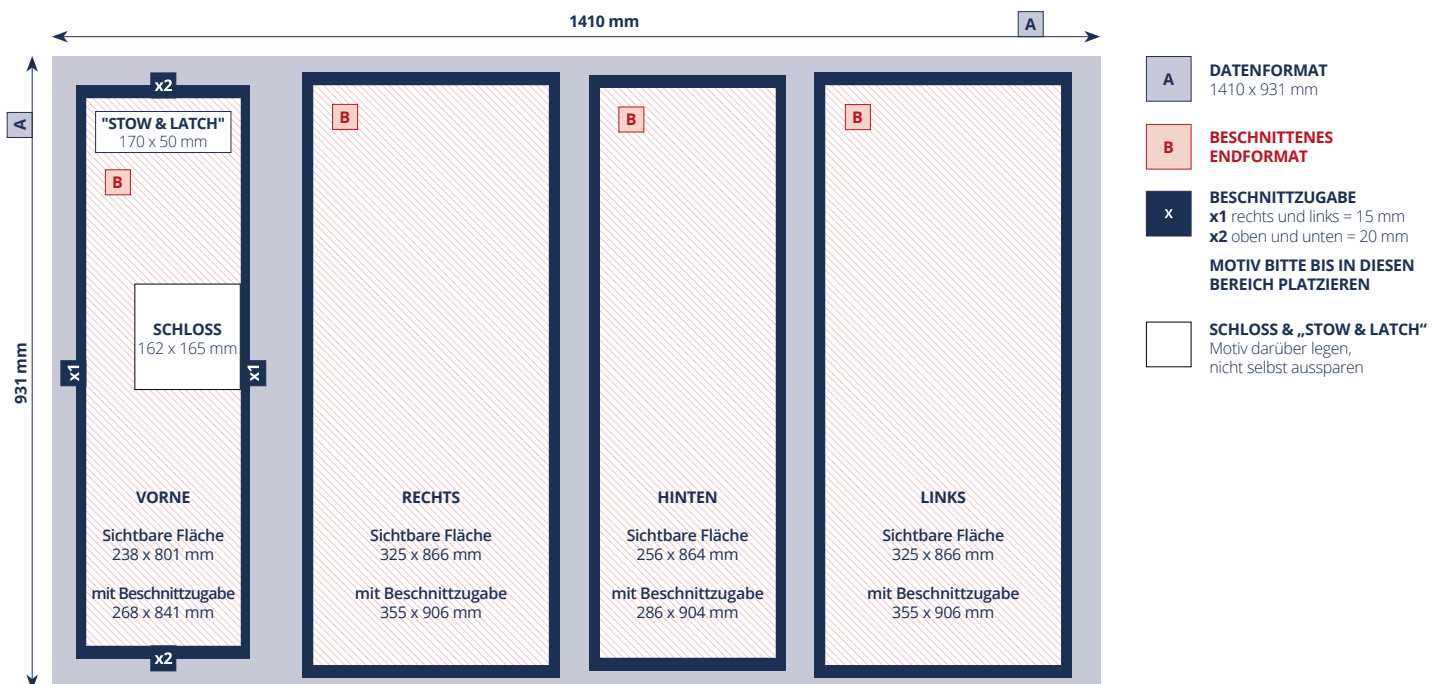

Zeichnung nicht maßstabsgetreu

- A** DATENFORMAT
1410 x 931 mm
- B** BESCHNITTENES
ENDFORMAT
- X** BESCHNITZZUGABE
x1 rechts und links = 15 mm
x2 oben und unten = 20 mm
**MOTIV BITTE BIS IN DIESEN
BEREICH PLATZIEREN**
- SCHLOSS & „STOW & LATCH“**
Motiv darüber legen,
nicht selbst aussparen